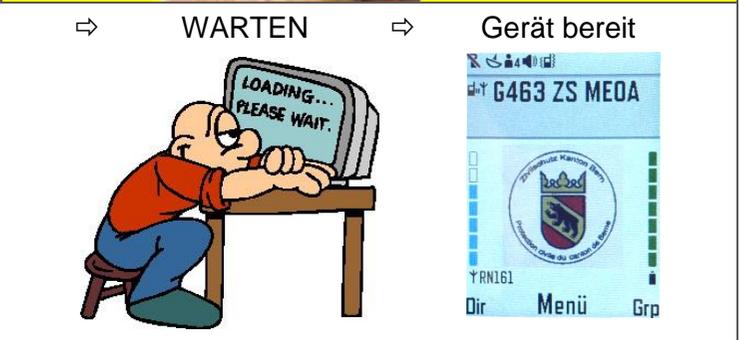
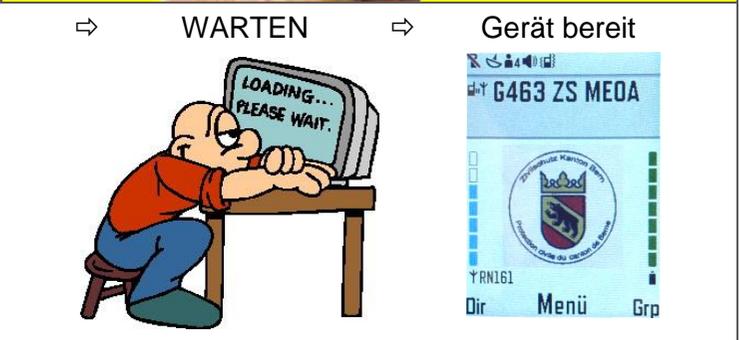


# Kurzanleitung POLYCOM

BO

<h1>1</h1>	<p><b>Akkus einsetzen</b></p>	<p><b>Gerät 1</b></p>  <p>Hand holding the device with the battery cover open. Blue arrows 1 and 2 indicate the insertion direction of the battery.</p>	<p><b>Gerät 2</b></p>  <p>Hand holding the device with the battery cover open. Blue arrows 1 and 2 indicate the insertion direction of the battery.</p>	
<h1>2</h1>	<p><b>Gerät einschalten</b></p>  <p>Close-up of the device with the power button circled in red.</p>	<p>⇒ Gerät vibriert ⇒ Display bleibt dunkel</p>  <p>Icon of a vibrating device with sound waves.</p>  <p>Image of the device with a dark screen.</p>	<p>⇒ WARTEN ⇒ Gerät bereit</p>  <p>Cartoon of a man sitting at a desk with a sign that says 'LOADING... PLEASE WAIT'.</p>  <p>Image of the device screen showing 'G463 ZS ME0A' and a menu.</p>	
<h1>3</h1>	<p><b>Gruppe / Kanal einstellen</b></p>  <p>Close-up of the device keypad with the right navigation key circled in red.</p> <p>Navigationstaste rechts drücken</p>	<p>⇒ Displayansicht ⇒</p>  <p>Image of the device screen showing a group selection menu.</p> <p>nichts anwählen!</p> <p>Eintret. Zurück</p>	<p>⇒ Gerät 1 460 eingeben</p>  <p>Image of the device keypad with keys 4, 6, and 0 highlighted in red.</p> <p>⇒ Gerät 2 877 eingeben</p>  <p>Image of the device keypad with keys 8, 7, and 7 highlighted in red.</p>	<p>⇒ Bestätigen mit OK und Eintreten ⇒</p>  <p>Close-up of the device keypad with the OK button circled in red.</p> <p>⇒ Displayansicht Gerät 1</p>  <p>Image of the device screen showing 'G460 NTP1'.</p> <p>⇒ Displayansicht Gerät 2</p>  <p>Image of the device screen showing 'G877 Gb BO'.</p>
<h1>4</h1>	<p><b>Lautstärke einstellen</b></p>  <p>Close-up of the device with the volume knob circled in red.</p>	 <p>Image of the device screen showing a volume bar and a speaker icon.</p> <p>Zurück</p>		

<h1>5</h1>	<p><b>Gerät 1: Verbindungskontrolle mit Führungsorgan (RFO oder GFO) durchführen</b></p>  <p>Sprechtaste drücken ▼ gedrückt halten ▼ <b>3 Sek WARTEN</b> ▼ sprechen ▼ Taste loslassen</p>	<p><b>Notfalltreffpunkt (Ort)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>An</b> [RFO Name] <b>von</b> [Notfalltreffpunkt Ort] Verbindungskontrolle <b>antworten.</b></li> </ol> <p>3. <b>Verstanden, Schluss.</b></p>	<p><b>RFO (Name)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>[Notfalltreffpunkt Ort] von [RFO Name] <b>verstanden, antworten.</b></li> </ol>
<h1>6</h1>	<p><b>Gerät 1: Verbindungskontrolle mit Zivilschutzorganisation (ZSO) durchführen</b></p>  <p>Sprechtaste drücken ▼ gedrückt halten ▼ <b>3 Sek WARTEN</b> ▼ sprechen ▼ Taste loslassen</p>	<p><b>Notfalltreffpunkt (Ort)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>An</b> [ZSO Name] <b>von</b> [Notfalltreffpunkt Ort] Verbindungskontrolle <b>antworten.</b></li> </ol> <p>3. <b>Verstanden, Schluss.</b></p>	<p><b>ZSO (Name)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>[Notfalltreffpunkt Ort] von [ZSO Name] <b>verstanden, antworten.</b></li> </ol>
<h1>7</h1>	<p><b>Gerät 2: Verbindungskontrolle mit regionaler Einsatzzentrale (REZ) der Kantonspolizei durchführen ⇒ Verbindung für Notrufe</b></p>  <p>Sprechtaste drücken ▼ gedrückt halten ▼ <b>3 Sek WARTEN</b> ▼ sprechen ▼ Taste loslassen</p>	<p><b>Notfalltreffpunkt (Ort)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>An</b> Berna Thun <b>von</b> [Notfalltreffpunkt Ort] Verbindungskontrolle <b>antworten.</b></li> </ol> <p>3. <b>Verstanden, Schluss.</b></p>	<p><b>REZ Thun (Funkname: Berna Thun)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>[Notfalltreffpunkt Ort] von Berna Thun <b>verstanden, antworten.</b></li> </ol>

## Schlüsselwörter im Funkverkehr

### AN

*Ruft den Gesprächspartner auf und leitet ein Gespräch ein*

### ANTWORTEN

*Fordert die Gegenstation zum Sprechen auf*

### VERSTANDEN

*Bestätigt den Empfang*

### RICHTIG / FALSCH

*Bestätigt / widerspricht Fehlerfreiheit einer Quittung*

### SCHLUSS

*Beendet das Gespräch*

### NICHT VERSTANDEN

*Zeigt an, dass die Meldung nicht vollständig verstanden wurde*

### WIEDERHOLEN

*Fordert zur Wiederholung der erhaltenen Funkmeldung auf*

## Buchstabiertabelle

A	Alfa	N	November
B	Bravo	O	Oscar
C	Charlie	P	Papa
D	Delta	Q	Quebec
E	Echo	R	Romeo
F	Foxtrott	S	Sierra
G	Golf	T	Tango
H	Hotel	U	Uniform
I	India	V	Victor
J	Juliette	W	Whisky
K	Kilo	X	X-Ray
L	Lima	Y	Yankee
M	Mike	Z	Zulu

---

Ä	Alfa-Echo
Ö	Oscar-Echo
Ü	Uniform-Echo

---

---

1	one	6	six
2	two	7	seven
3	three	8	eight
4	four	9	nine
5	five	0	zero

Bei angeordnetem Kanalwechsel Vorgehen ab Punkt 3 wiederholen. Verbindungskontrolle auf neuer Gruppe / Kanal mit allen betroffenen Stellen (**Gerät 1 ⇒ RFO / GFO / ZSO** oder **Gerät 2 ⇒ REZ**) durchführen.

Wird der Funkstandort des NTP nach der Verbindungskontrolle verlegt (z.B. in eine andere Ortschaft oder in ein Untergeschoss / den Keller eines Gebäudes), ist zur Überprüfung der Erreichbarkeit immer eine erneute Verbindungskontrolle durchzuführen.

**Polizei-, Feuerwehr- und Sanitäts-Notrufe, die von einem Notfalltreffpunkt aus abgesetzt werden, sind immer an die regionale Einsatzzentrale der Kantonspolizei (Funkname: Berna Thun) zu richten.**