

MONTAGE ANLEITUNG

1. Lesen Sie das Handbuch

2. Grobe Positionierung der Module

Platzieren Sie die Module in der Nähe der Stelle, an der sie installiert werden. Dies kann modulweise oder ganzen Paletten erfolgen.

3. Parallele gerade installieren

Platzieren und installieren Sie die Module der längsten Geraden, die parallel zum Hauptrechteck verläuft (grün markiert). Achten Sie darauf, dass sie sich in einer geraden Linie befinden.

4. Installieren der übrigen Module

Platzieren Sie die übrigen Module nacheinander in einer Richtung und überprüfen Sie regelmäßig die Abstände (Blaue Zahlen). Setzen Sie die Schrauben erst wenn alle Module in Position sind. **Auf keinen Fall die Schrauben anziehen bevor der Kreis geschlossen ist!**




Von der Ecke der Lauffläche messen

5. Letzte Anpassungen

Unabhängig davon, wie genau die Module platziert wurden, es werden letzte Anpassungen nötig sein damit die Enden aufeinander treffen. Verschieben Sie die Module einzeln und achten Sie darauf Bodenunebenheiten auszugleichen.

6. Kontrolle vor der ersten Fahrt

- Ist der Sicherheitsbereich frei von Hindernissen
- Sind alle Schrauben gesetzt und fest angezogen.
- Haben alle Module festen Bodenkontakt.

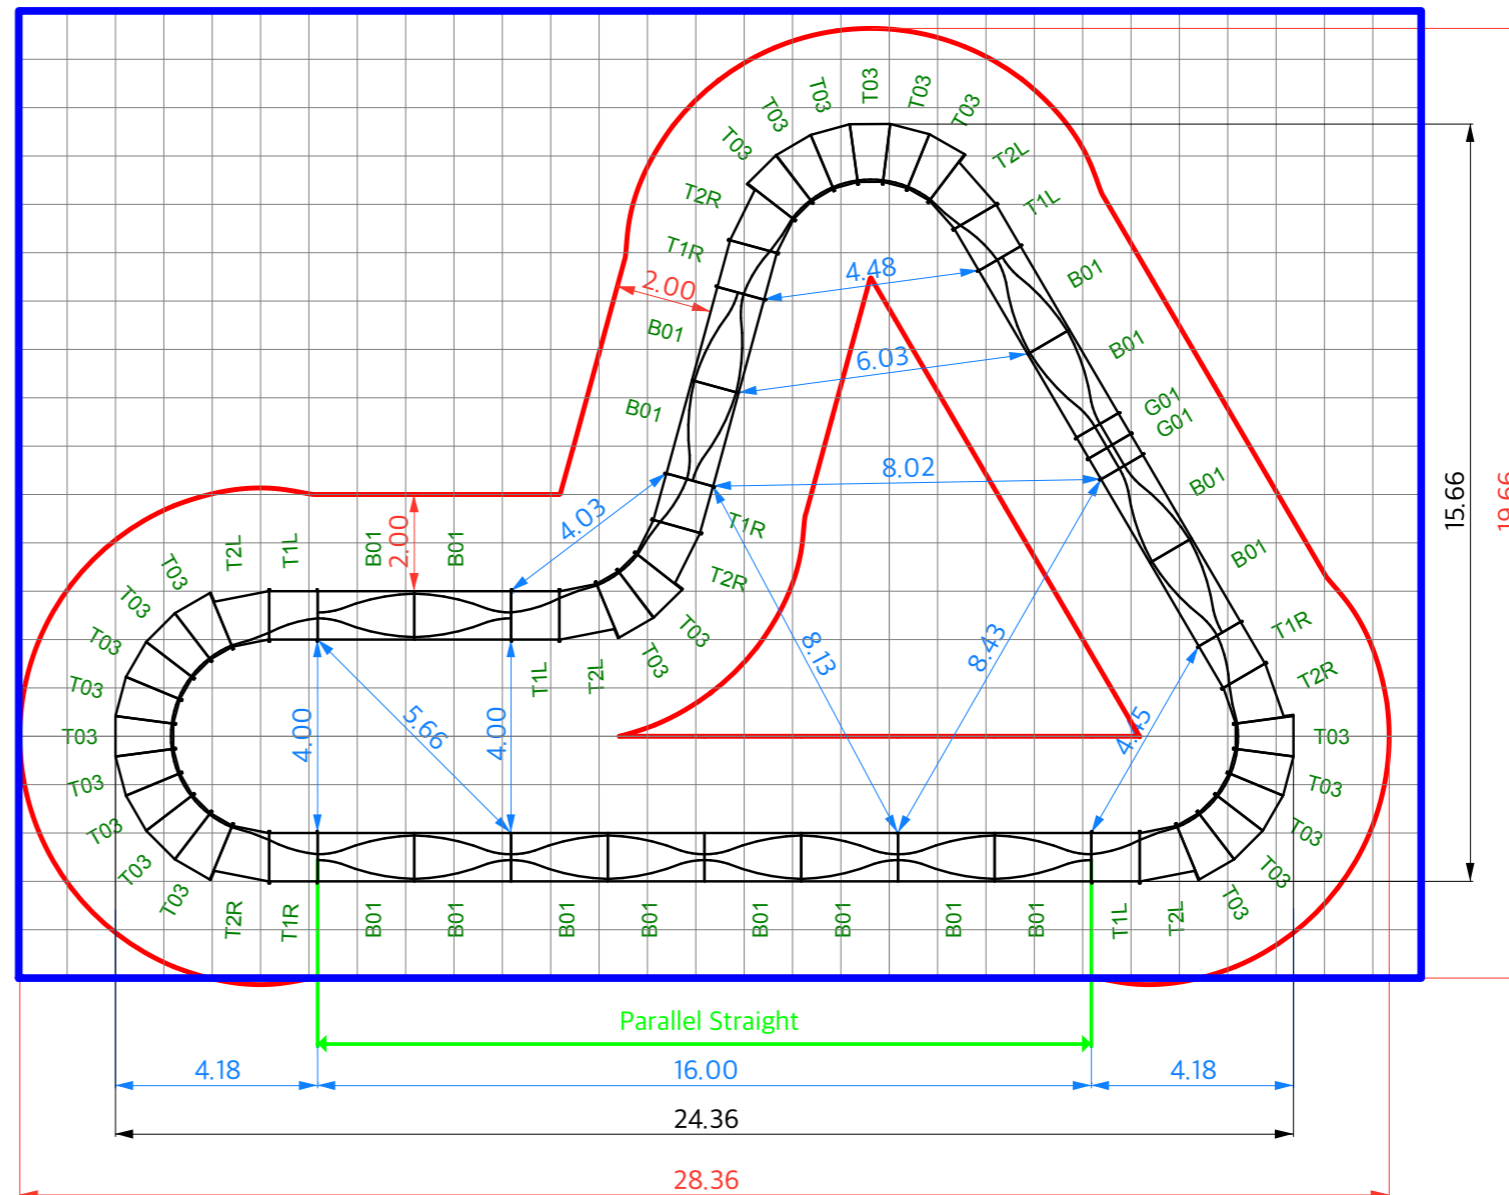


Anzahl Module

T1L+R	4+4
T2L+R	4+4
T03	22
B01	16
DB1	0
G01	2
X1L+R	0
X05	0
X06	0

Masse & Zahlen

Fahrbahn Länge	68m
Layout Fläche	315m ²
Netto Gewicht	2565kg
Packmasse	7,4 x 2,4 x 2,4
Passt auf	13 paletten
Montage Zeit*	120 mins

*Schätzung mit 4 Personen ohne Entladung

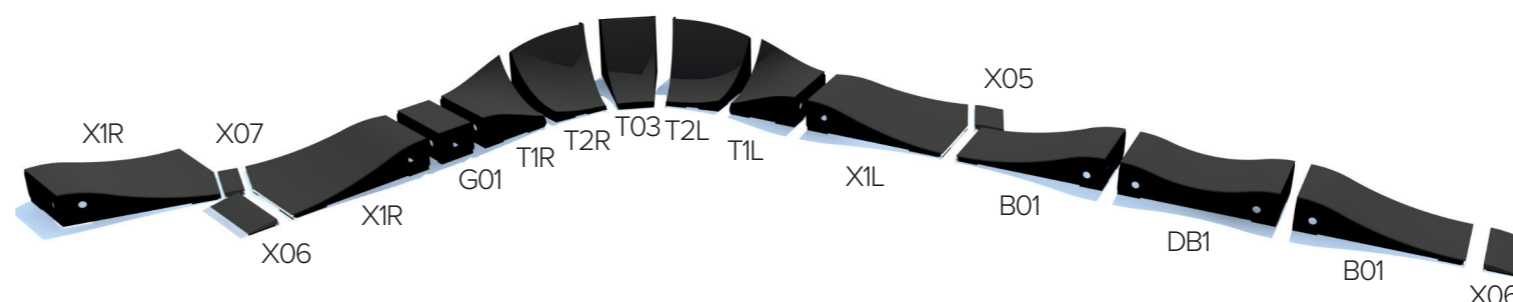

Parkitect AG
 Reutenenstrasse 22
 9042 Speicher, Switzerland
 info@parkitect.ch
 MWSt - CHE-106.823.064

EN14794+A1:2012

MONTAGE ANLEITUNG

1. Lesen Sie das Handbuch

2. Grobe Positionierung der Module

Platzieren Sie die Module in der Nähe der Stelle, an der sie installiert werden. Dies kann modulweise oder ganzen Paletten erfolgen.

3. Parallele gerade installieren

Platzieren und installieren Sie die Module der längsten Geraden, die parallel zum Hauptrechteck verläuft (grün markiert). Achten Sie darauf, dass sie sich in einer geraden Linie befinden.

4. Installieren der übrigen Module

Platzieren Sie die übrigen Module nacheinander in einer Richtung und überprüfen Sie regelmäßig die Abstände (Blaue Zahlen). Setzen Sie die Schrauben erst wenn alle Module in Position sind. **Auf keinen Fall die Schrauben anziehen bevor der Kreis geschlossen ist!**




Von der Ecke der Lauffläche messen

5. Letzte Anpassungen

Unabhängig davon, wie genau die Module platziert wurden, es werden letzte Anpassungen nötig sein damit die Enden aufeinander treffen. Verschieben Sie die Module einzeln und achten Sie darauf Bodenunebenheiten auszugleichen.

6. Kontrolle vor der ersten Fahrt

- Ist der Sicherheitsbereich frei von Hindernissen
- Sind alle Schrauben gesetzt und fest angezogen.
- Haben alle Module festen Bodenkontakt.

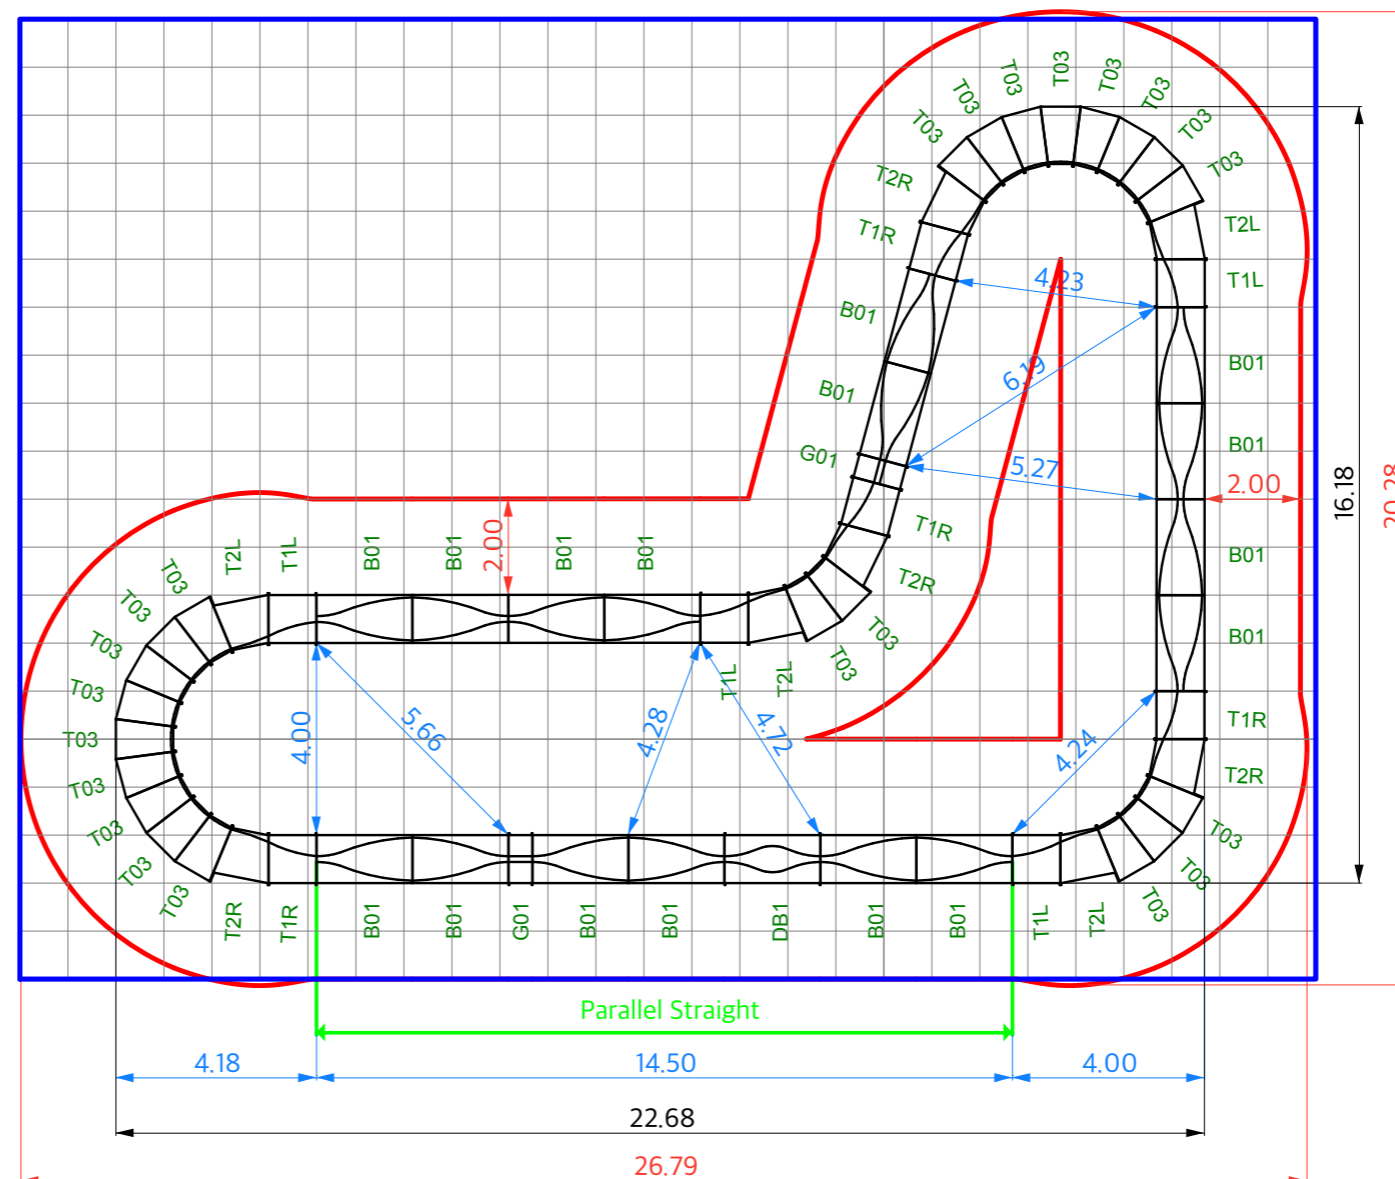


Anzahl Module

T1L+R	4+4
T2L+R	4+4
T03	22
B01	16
DB1	1
G01	1
X1L+R	0
X05	0
X06	0

Masse & Zahlen

Fahrbahn Länge	68m
Layout Fläche	435m ²
Netto Gewicht	2595kg
Packmasse	7,4 x 2,4 x 2,4
Passt auf	13 paletten
Montage Zeit*	120 mins

*Schätzung mit 4 Personen ohne Entladung

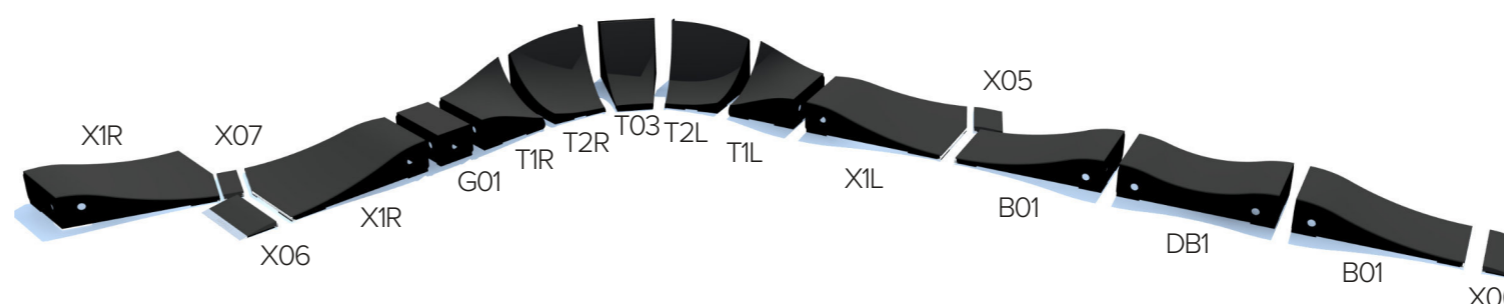

Parkitect AG
Reutenenstrasse 22
9042 Speicher, Switzerland
info@parkitect.ch
MWSt - CHE-106.823.064

EN14794+A1:2012

MONTAGE ANLEITUNG

1. Lesen Sie das Handbuch

2. Grobe Positionierung der Module

Platzieren Sie die Module in der Nähe der Stelle, an der sie installiert werden. Dies kann modulweise oder ganzen Paletten erfolgen.

3. Parallele gerade installieren

Platzieren und installieren Sie die Module der längsten Geraden, die parallel zum Hauptrechteck verläuft (grün markiert). Achten Sie darauf, dass sie sich in einer geraden Linie befinden.

4. Installieren der übrigen Module

Platzieren Sie die übrigen Module nacheinander in einer Richtung und überprüfen Sie regelmäßig die Abstände (Blaue Zahlen). Setzen Sie die Schrauben erst wenn alle Module in Position sind. **Auf keinen Fall die Schrauben anziehen bevor der Kreis geschlossen ist!**




Von der Ecke der Lauffläche messen

5. Letzte Anpassungen

Unabhängig davon, wie genau die Module platziert wurden, es werden letzte Anpassungen nötig sein damit die Enden aufeinander treffen. Verschieben Sie die Module einzeln und achten Sie darauf Bodenunebenheiten auszugleichen.

6. Kontrolle vor der ersten Fahrt

- Ist der Sicherheitsbereich frei von Hindernissen
- Sind alle Schrauben gesetzt und fest angezogen.
- Haben alle Module festen Bodenkontakt.

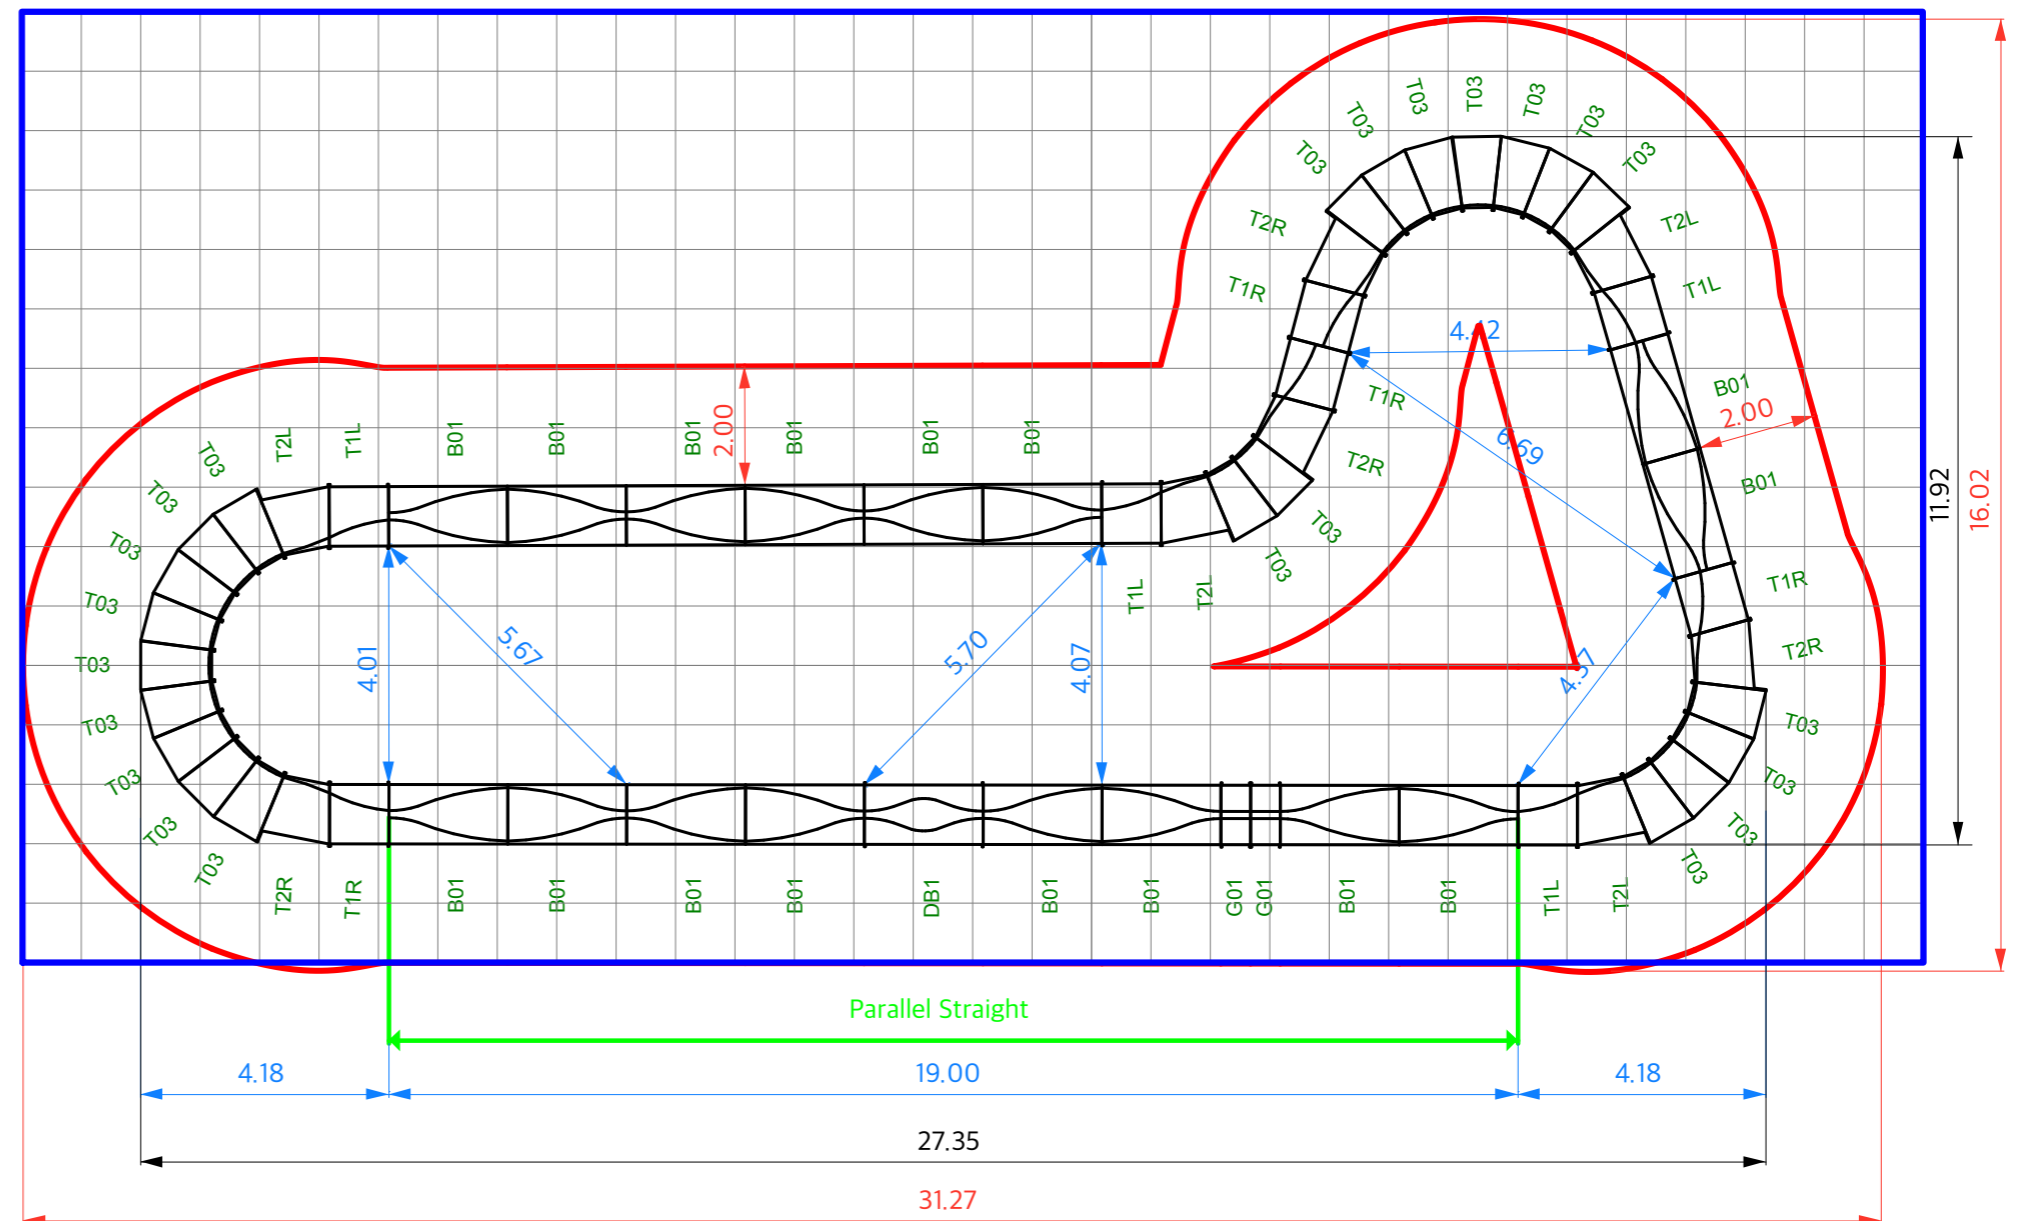


Anzahl Module

T1L+R	4+4
T2L+R	4+4
T03	22
B01	16
DB1	1
G01	2
X1L+R	0
X05	0
X06	0

Masse & Zahlen

Fahrbahn Länge	66m
Layout Fläche	378m ²
Netto Gewicht	2524kg
Packmasse	7,4 x 2,4 x 2,4
Passt auf	13 paletten
Montage Zeit*	120 mins

*Schätzung mit 4 Personen ohne Entladung

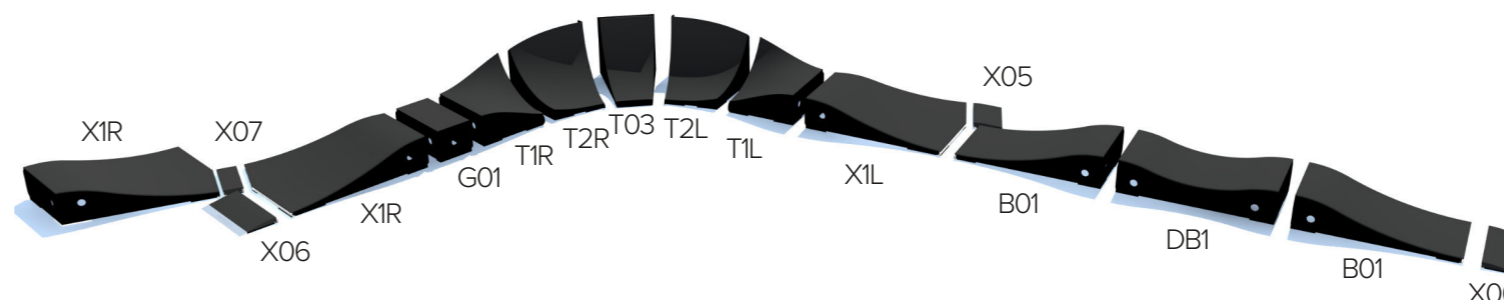

Parkitect AG
Reutenenstrasse 22
9042 Speicher, Switzerland
info@parkitect.ch
MWSt - CHE-106.823.064

EN14794+A1:2012